


# PAS A PAS BLOUSE BARI AVEC OUVERTURE DEVANT ET LIENS A NOUER

*Rose foncé : envers, beige : endroit*

Thermocoller les pièces col, et parmenture si tissu fin.


## 1. Montage du buste

Assembler le  
dos et le  
devant, aux  
épaules et côtés,  
endroit contre  
endroit et coudre  
à 1cm du bord.  
Surjeter ou surfiler  
les marges entre  
elles et les plaquer au fer vers le dos.

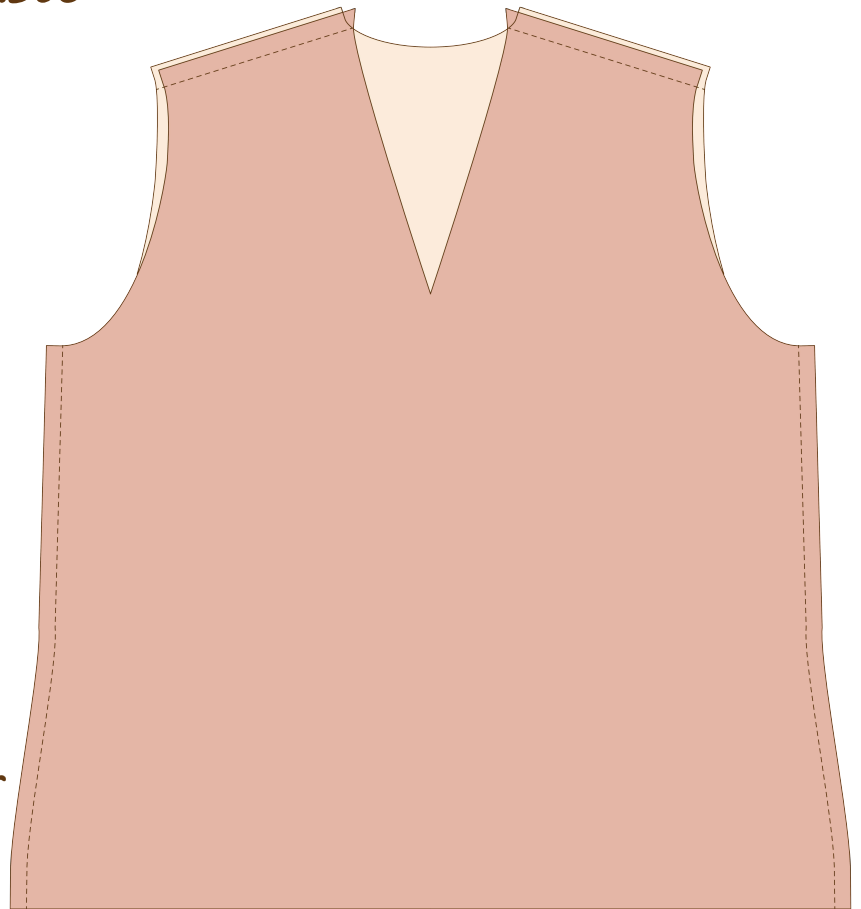

## 2. Préparation des cols

Epinglez les deux pièces col endroit contre endroit et coudre à 1cm tout le tour extérieur.

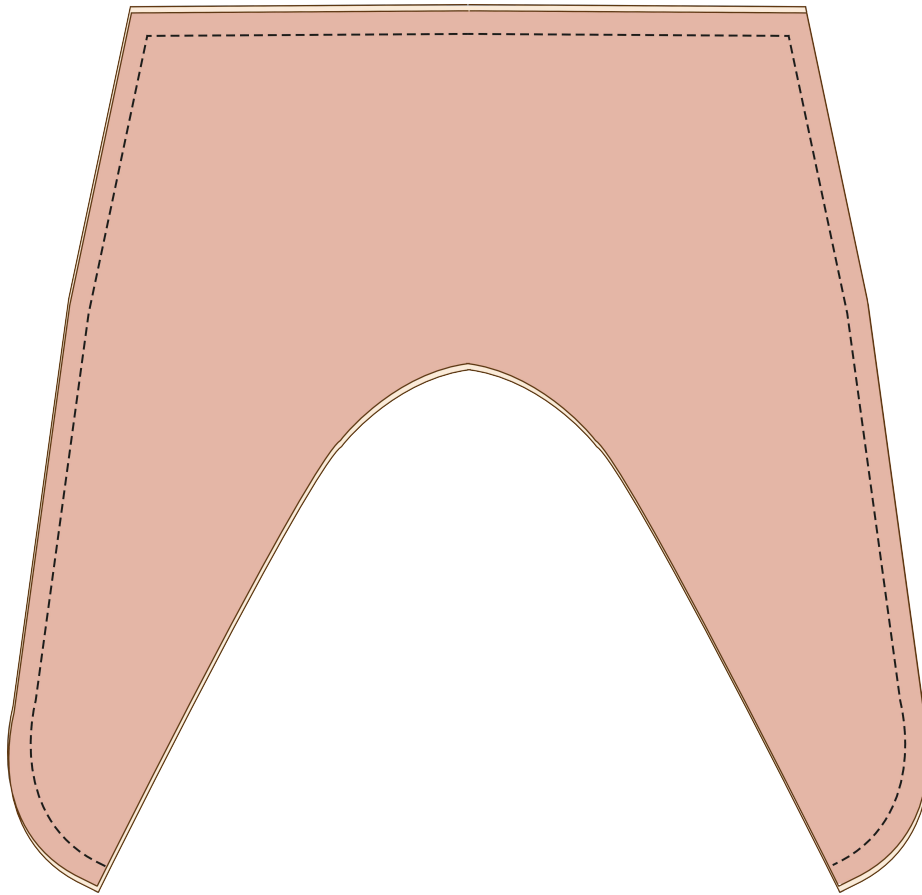


Puis venir cranter les arrondies et dégarnir les angles.

Retourner sur l'endroit le col et repasser soigneusement.

### 3. Préparation de la parmenture


Coudre endroit contre endroit, le milieu dos des parmentures, à 1cm du bord.

Ouvrir la couture au fer. Surfiler les tours extérieurs des parmentures.

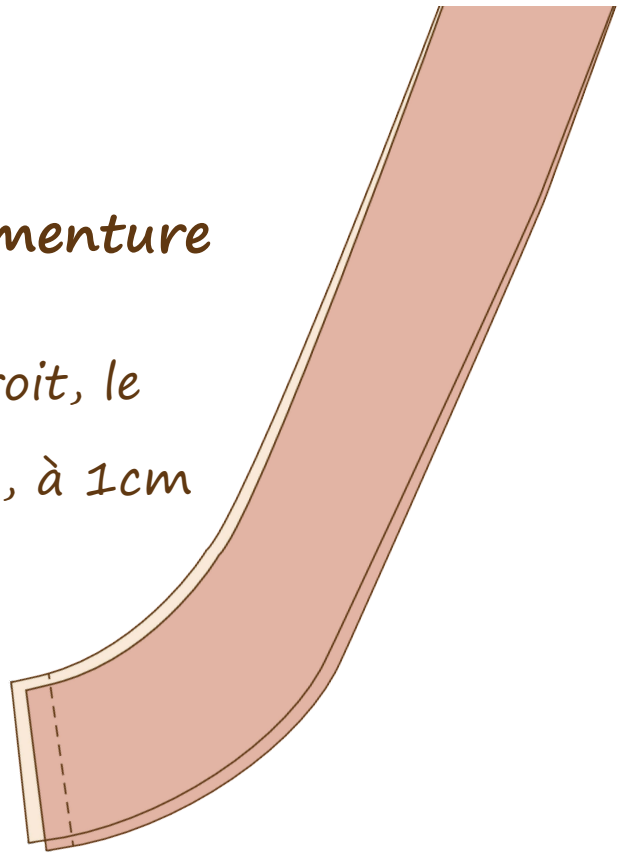


### 4. Préparation de la patte du milieu devant

Plier en deux dans la hauteur, endroit contre endroit

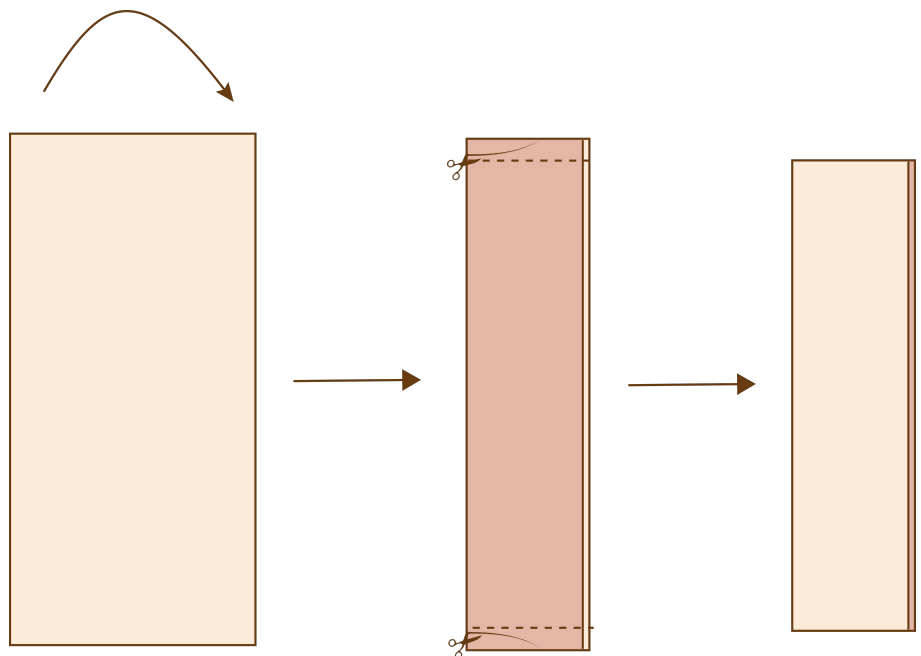

et coudre les deux petits côtés à 1cm, dégarnir et retourner sur l'endroit. Travailler au fer.

## 5. Préparation des liens

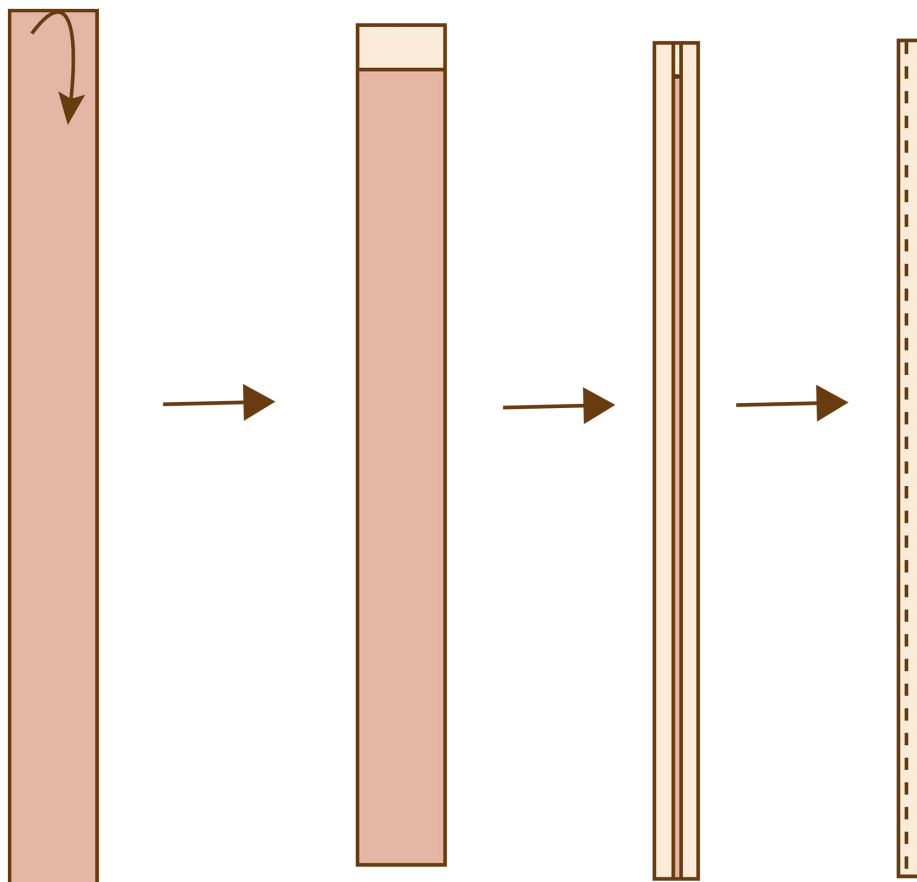


*Pour chaque bride, faire une rentrée vers l'envers de 1cm sur un petit côté.*

*Puis replier chaque côté vers l'envers en son milieu.*

*Enfin replier en deux envers contre envers et coudre à 2mm du bord pour bloquer le repli.*

## 6. Pose du col sur l'encolure


Mettre l'envers du col sur l'endroit du top. Coudre à 0,5cm du bord (dans la marge de couture), les trois épaisseurs ensemble.

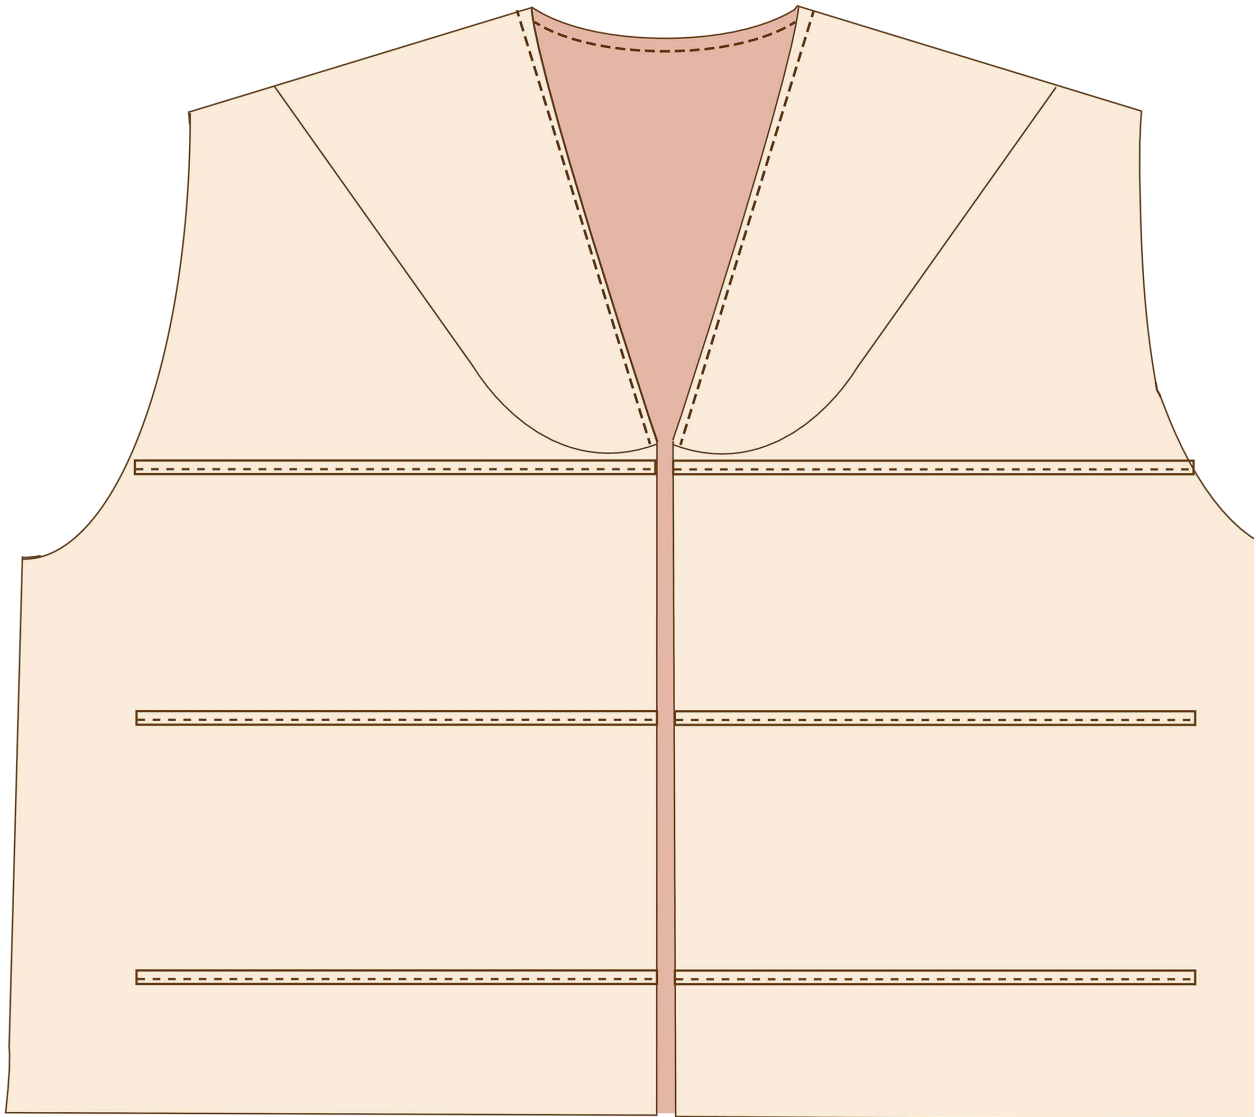


Positionner les brides sur l'endroit du top , bord franc contre bord franc. le premier à 2cm de la pointe du décolleté, le dernier à 4cm du bas et le

deuxième à mi chemin entre les deux.

Enfin venir posé par dessus les bride la patte, bord franc contre bord franc du top, sur le côté gauche au porté. Coudre à 0.5cm du bord pour bloquer les brides et la patte en place.

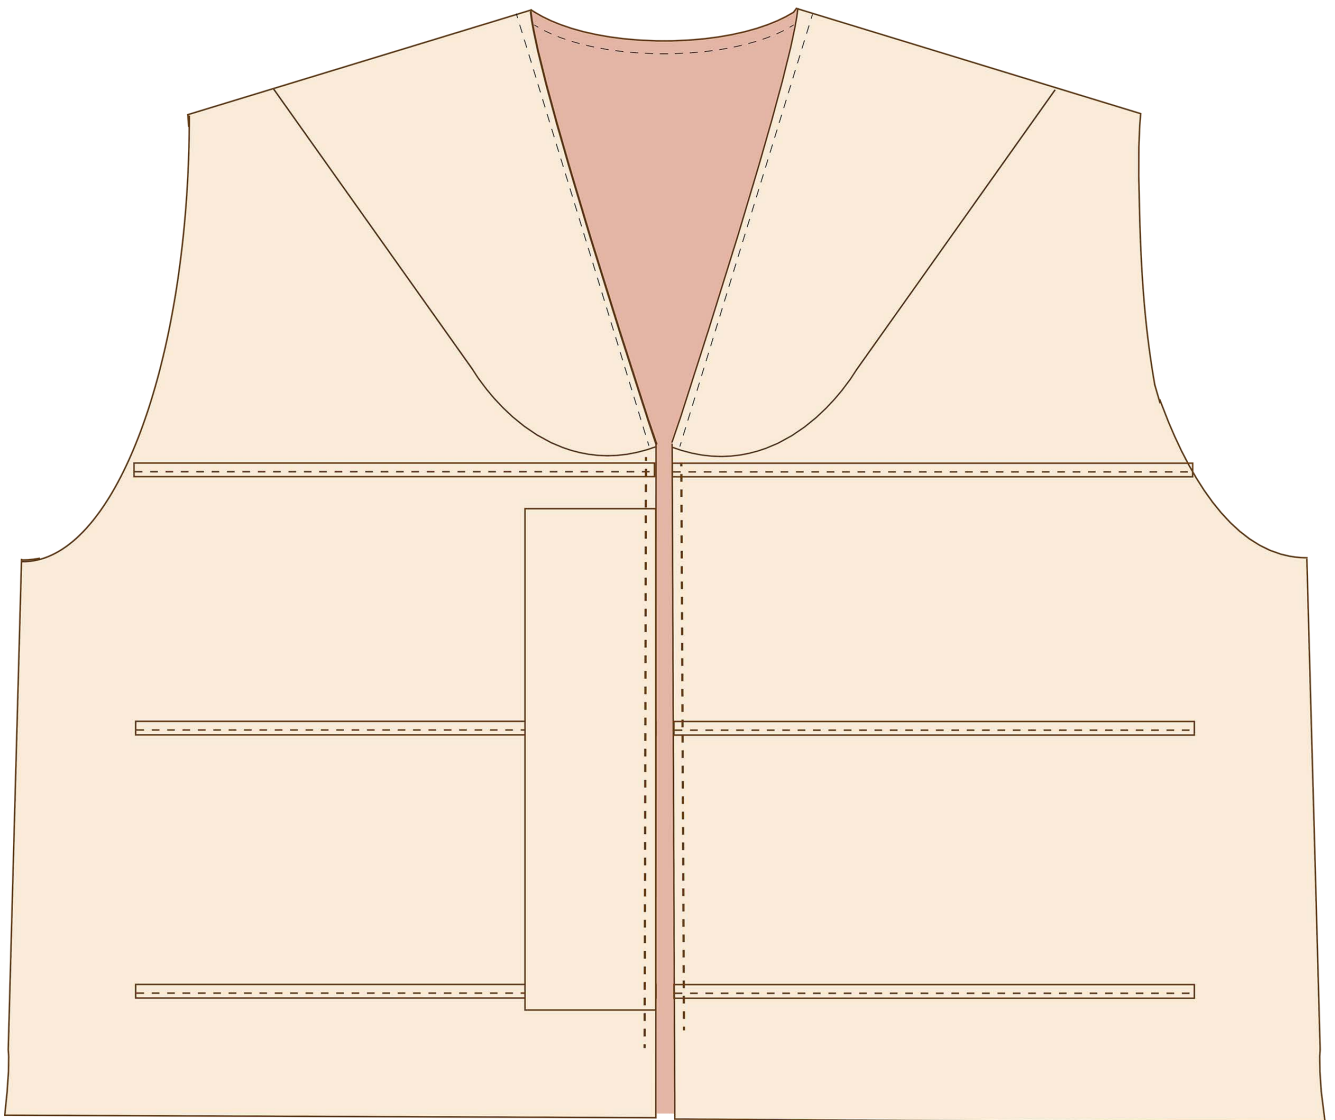


## 7. Pose de la parmenture

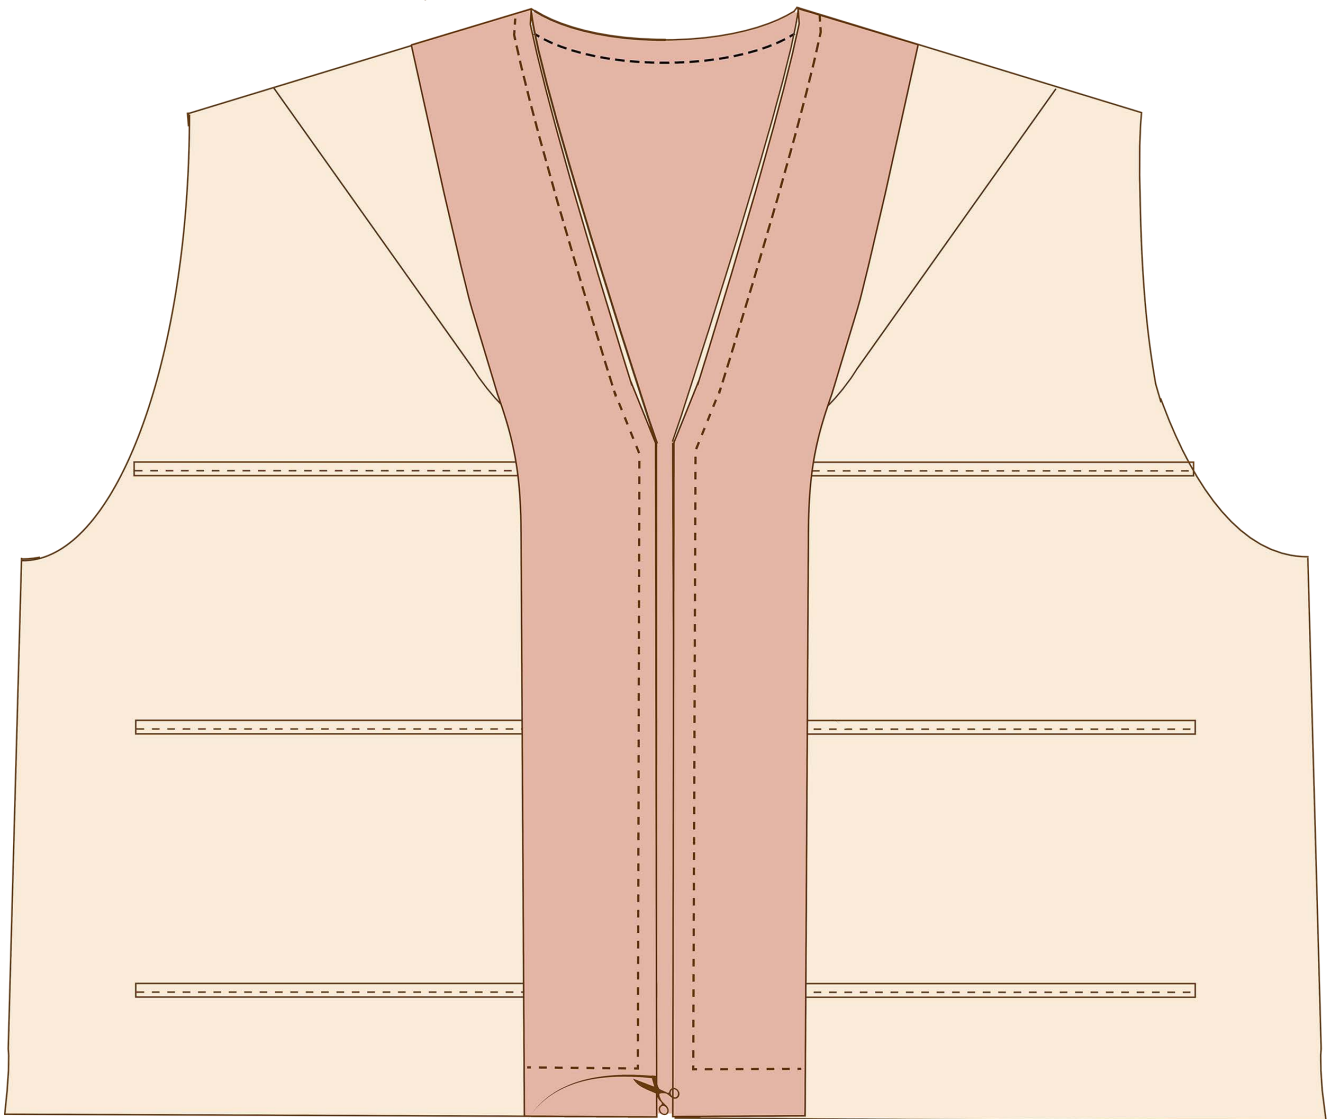

Épingler la parmenture, bord à bord et endroit contre endroit, le long de l'encolure et des milieux devant. Coudre à 1cm du bord tout le tour et en s'arrêtant à 2cm du bas pour finir la couture parallèle au bas sur la largeur de la parmenture. Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.

Avant de repasser, venir coudre la parmenture à la marge de couture, à 2 mm du bord de la couture précédente. Ceci va permettre de bloquer la parmenture de manière invisible, lui évitant ainsi de rouler vers l'extérieur.

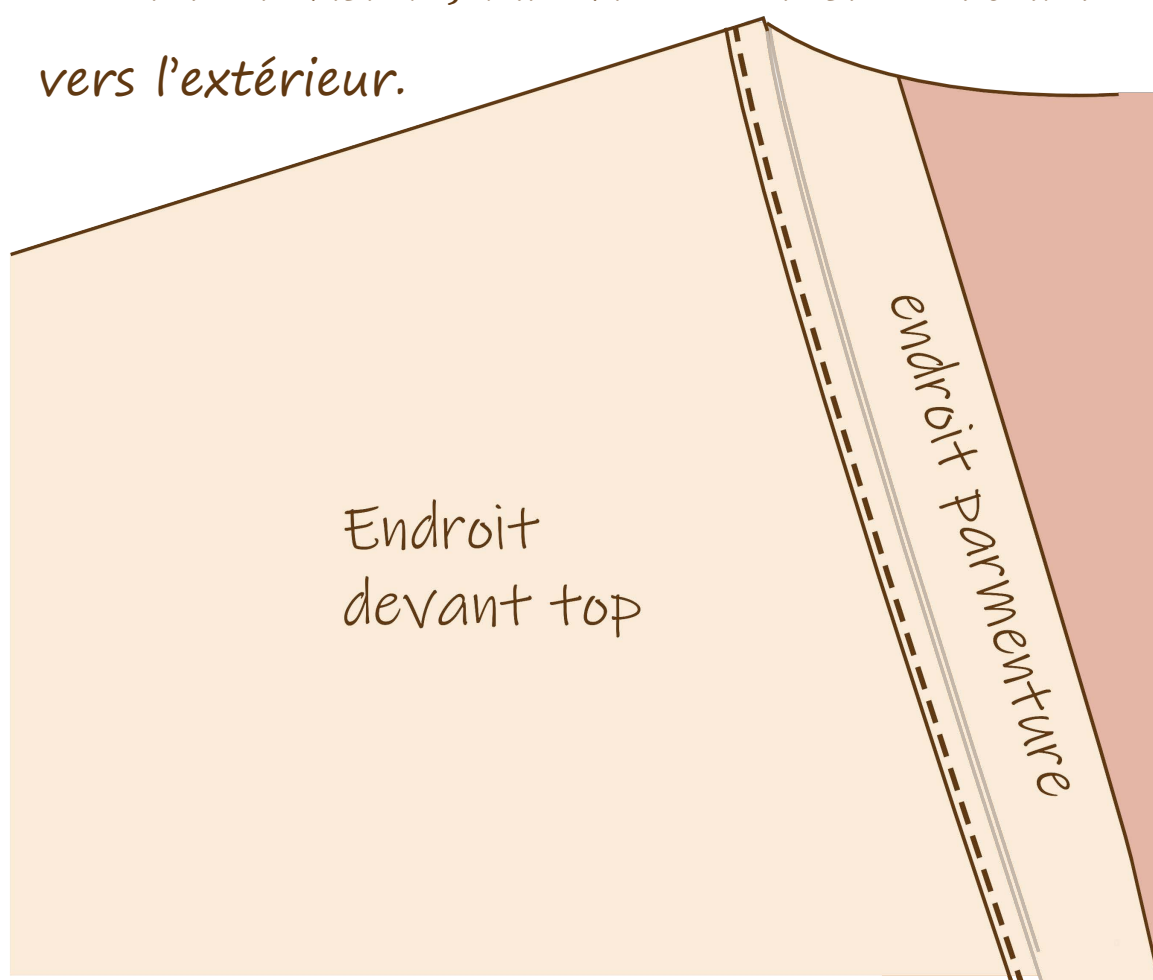


Faire une piqûre nervure dans les coutures d'épaules pour fixer la parmenture. Au niveau du dos, la parmenture peut être cousue au buste pour la fixer; cette couture sera cachée par le col marin.





## 8. Propreté des entournures

Venir poser un biais ou une bande de propreté au niveau des entournures.

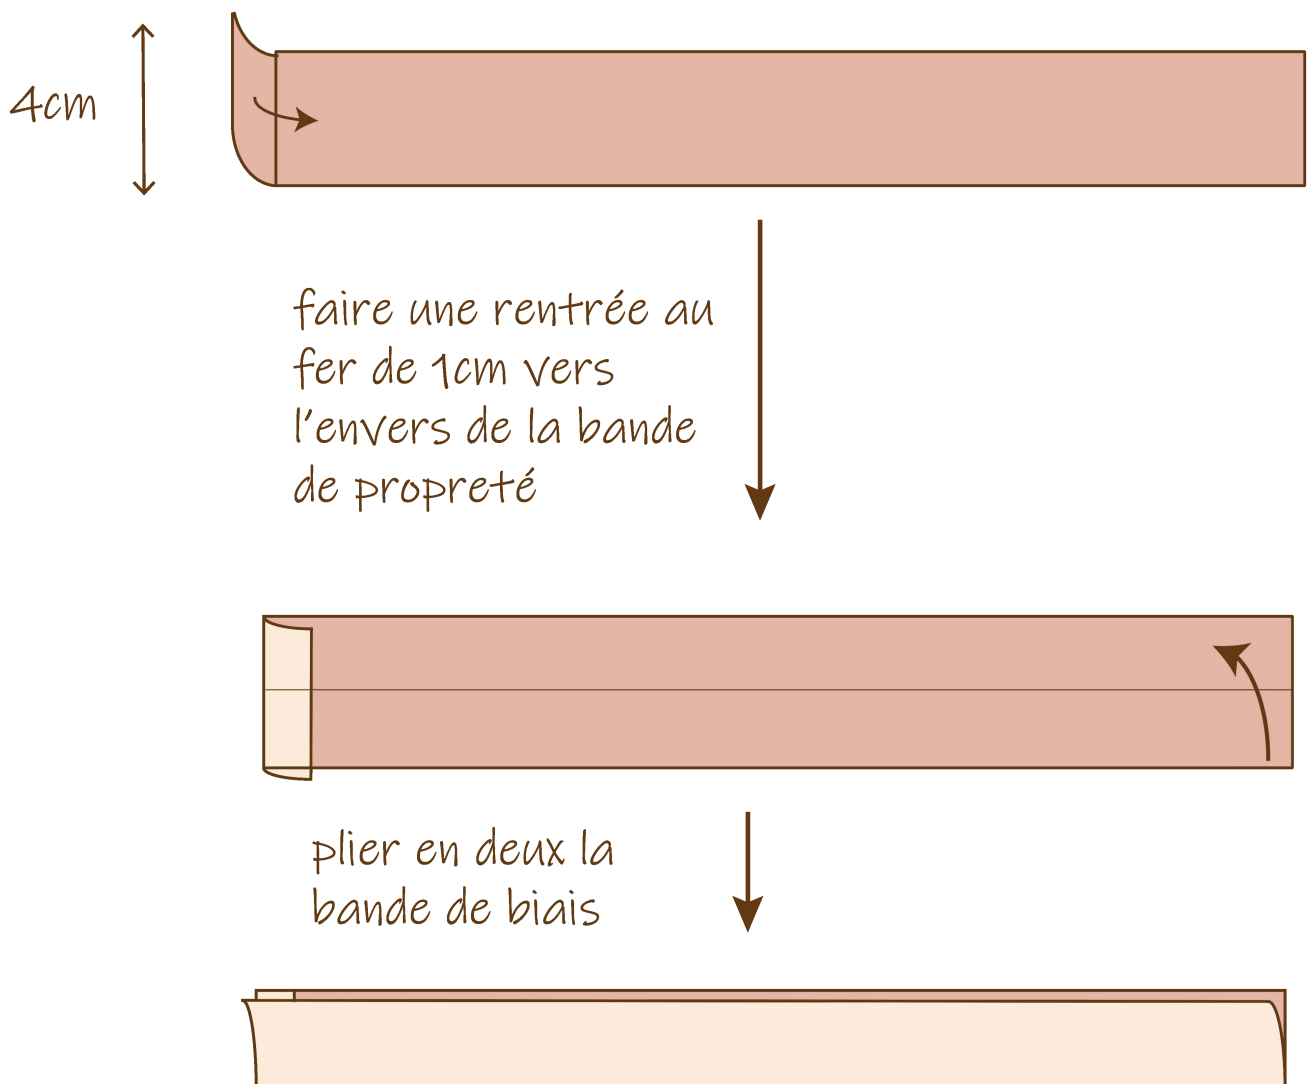

pose du biais sur  
l'endroit de l'entournure.  
bord franc contre bord  
franc et coudre tout le  
tour à 1cm

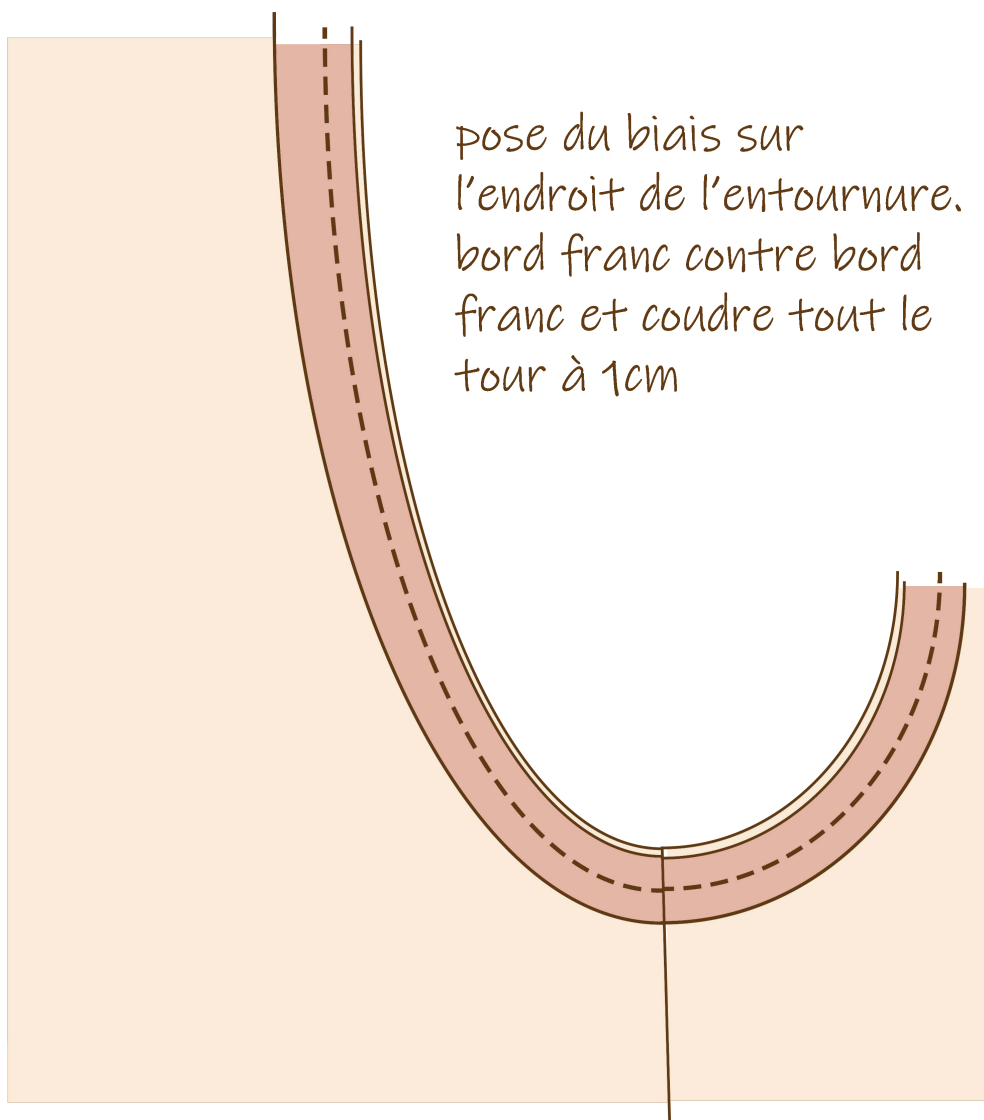

Dégarnir et retourner le biais sur l'envers de l'entournure. Marquer au fer et coudre à 2mm du bord du biais.

## 9. Ourlets

Sur le bas du top venir faire un premier repli au fer, vers l'envers, de 1cm. Sur chaque extrémités suivre le prolongement naturel créé par le retournement de la parmenture.

Puis faire un nouveau repli à nouveau de 1cm. Bien marquer au fer et venir coudre tout le tour à 2mm du bord du pli.

Voilà, votre blouse est terminée, vous pouvez être fier de vous !

N'hésitez pas à partager vos créations avec les hashtags #anceapattern, #baripattern #blousebari, je serai ravie de découvrir vos jolies créations.